

# БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАМОК защёлка



8 800 775 7211  
zamokokna@gmail.com  
www.zamokokna.ru

Вы приобрели высококачественный блокирующий замок. Этот замок позволяет, принудительно заблокировать створку окна/двери.


Блокирующий замок не является специализированным защитным устройством, но эффективно противодействует злоумышленникам, при попытке проникновения с минимальным набором инструментов.

**Следуйте рекомендациям при использовании замка: для противодействия проникновению, всегда, перед тем, как покинуть помещение, плотно закройте окно, после закройте замок.**

Благодарим Вас за то, что остановили свой выбор, на нашей продукции.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ① Замок в сборе.
- ② Декоративные элементы.
- ③ Подкладки под замок для створок с широким наплавом.
- ④ Шуруп со сверлом - 4 шт.

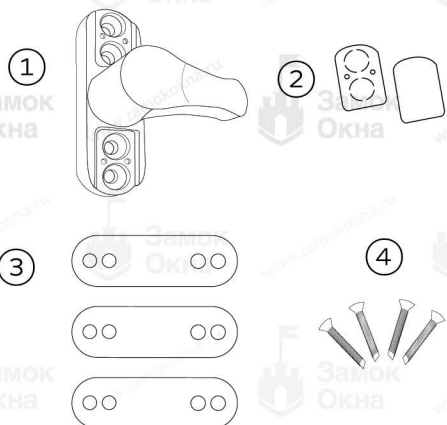

## ЗОНЫ МОНТАЖА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

**Внимание!** для монтажа замка потребуется автоматический шурупверт.


- ① При монтаже необходимо отступить 5 см от места соединения рамы с импостом.
- ② Последовательность установки в случае применения нескольких замков.



**ВАЖНО: НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



Место соединения рамы и импоста

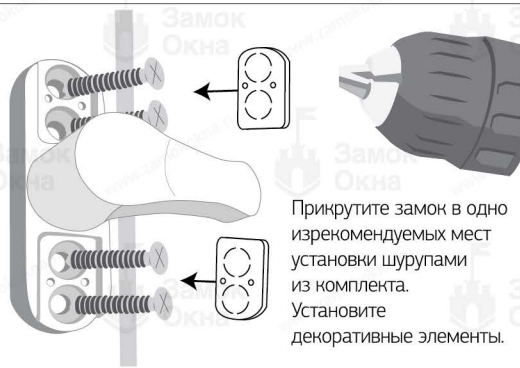


Прикрутите замок в одно из рекомендуемых мест установки шурупами из комплекта. Установите декоративные элементы.



① Для открывания или закрывания замка оттяните лепесток на себя.

② Поверните влево или вправо, вниз или вверх в зависимости от места установки.

## НЕКОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА

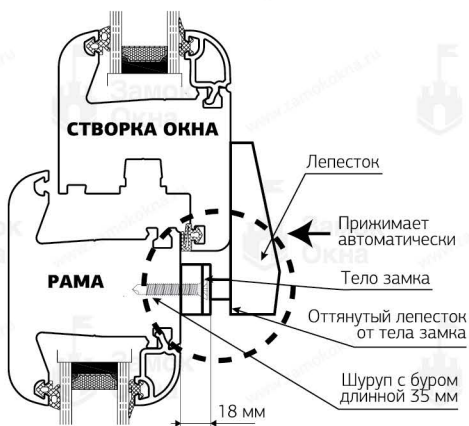


Перед установкой приложите замок к раме при закрытой створке окна.

Лепесток в положении "ЗАКРЫТО" должен быть плотно прижат к телу замка (без оттяжки лепестка от тела замка).

Используйте подкладки (1 мм, 2 мм, 3 мм) для выравнивания замка.

## КОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА

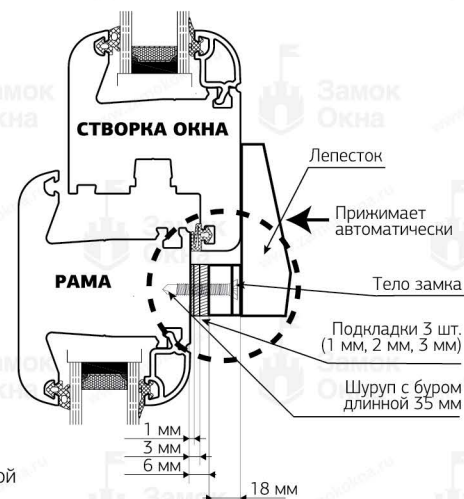

1 мм  
3 мм  
6 мм  
18 мм